

sMS-1000SQ




sMS-1000SQ는 제품에 내장되어 있거나 네트워크에 공유되어 있는 음악 파일을 재생하고 공유할 수 있는 음악 파일 플레이어이자 음악 파일 서버입니다.

- [Windows Edition 자세한 제품 설명](#)
- [Eunhasu Edition 자세한 제품 설명](#)
- [Eunhasu 사용법](#)


외관

전면

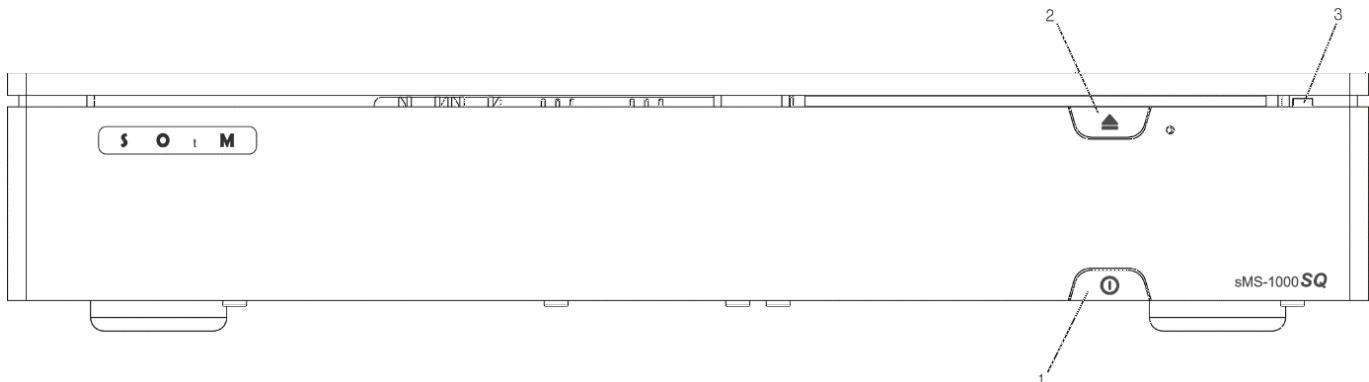


1. 전원 버튼: 전원을 ON/OFF 합니다.
2. 디스크 꺼냄 버튼: 광학 디스크를 꺼내는 버튼입니다. 광학 디스크 드라이브 설치 시 사용 가능합니다.
3. 전원 램프: 전원 ON시 켜지며 저장 장치 동작 시 점멸 합니다.

후면 - sMS-1000SQu

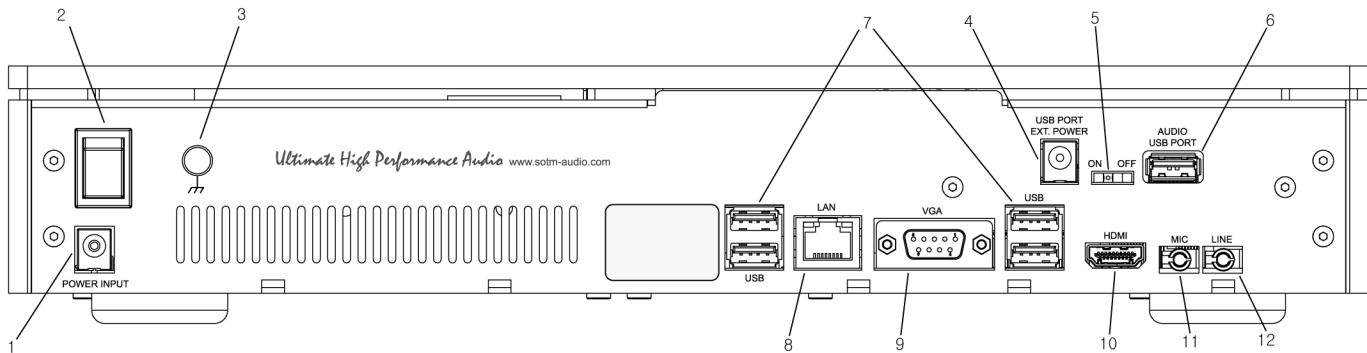


1. 전원 입력 잭: 전원 공급 장치와 연결 합니다.
2. 전원 입력 스위치: 제품 전원 공급을 ON/OFF 제어하는 스위치 입니다.
3. 접지 단자: 필요 시 접지와 연결 합니다.
4. 오디오 전용 USB 포트 외부 전원 입력 잭: 오디오 전용 USB 포트에 외부 전원을 사용할 경우에는 6.5Vdc ~ 9Vdc, 2A전원을 연결할 수 있습니다.
5. 오디오 전용 USB 포트 전원 스위치: 오디오 전용 USB포트의 +5.0v전원 출력을 ON/OFF제어 합니다.
USB오디오 기기가 USB 포트의 전원을 사용할 경우 스위치를 ON으로 합니다.
6. 오디오 전용 USB 포트: USB오디오 기기를 연결 합니다.
7. USB 포트: 일반적인 USB기기 연결용 USB포트입니다. 필요 시 USB기기를 연결 합니다.
8. LAN 포트: 네트워크 케이블을 이용하여 공유기와 연결 합니다.
9. VGA 포트: VGA 화면을 사용할 경우에만 VGA케이블을 이용하여 모니터와 연결 합니다.
10. HDMI 포트: HDMI 화면을 사용할 경우에만 HDMI케이블을 이용하여 모니터와 연결 합니다.
11. 라인 출력 잭: 메인보드 오디오 장치의 아날로그 출력 잭입니다.
12. 마이크 입력 잭: 메인보드 오디오 장치의 마이크 입력 잭입니다.

후면 - sMS-1000SQd

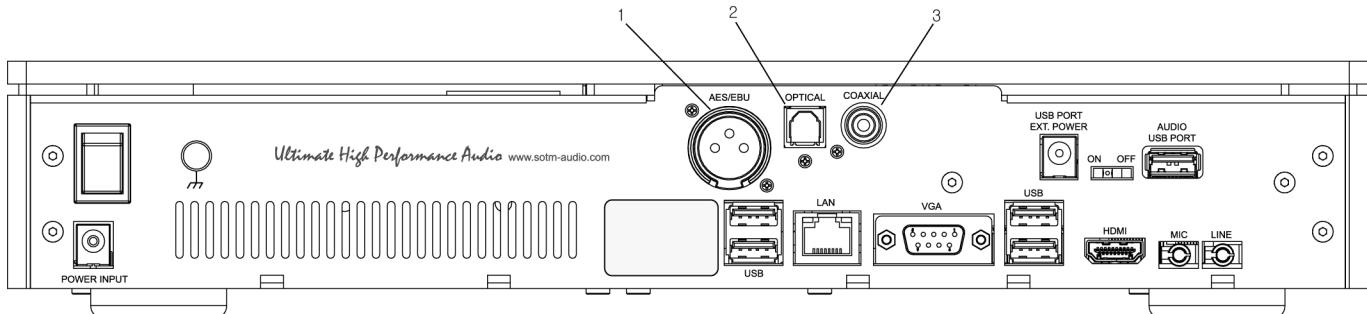

1. AES/EBU 디지털 출력: DAC의 AES/EBU입력과 연결 합니다.
2. 광 디지털 출력: DAC의 Optical 입력과 연결 합니다.
3. 동축 디지털 출력: DAC의 동축 입력과 연결 합니다.

후면 - sMS-1000SQa

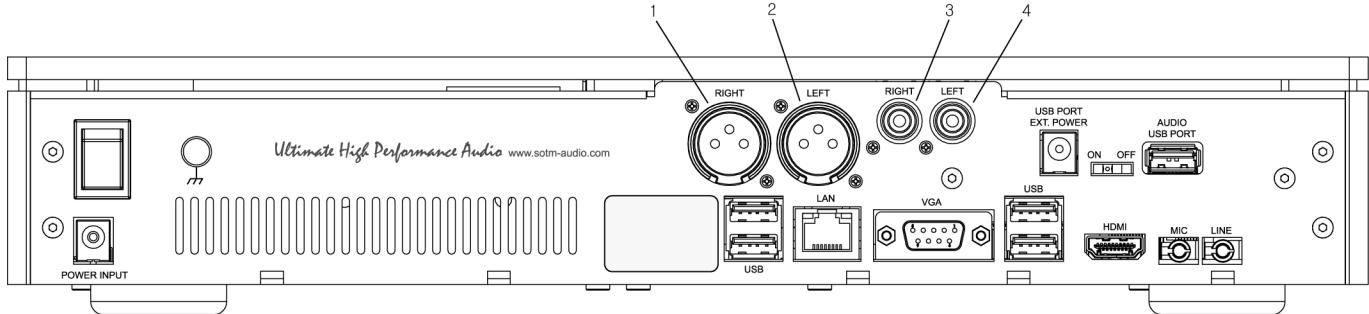

1. 우측 밸런스 아날로그 오디오 출력: 앰프의 우측 밸런스 입력과 연결 합니다.
2. 좌측 밸런스 아날로그 오디오 출력: 앰프의 좌측 밸런스 입력과 연결 합니다.
3. 우측 언밸런스 아날로그 오디오 출력: 앰프의 우측 언밸런스 입력과 연결 합니다.
4. 좌측 언밸런스 아날로그 오디오 출력: 앰프의 좌측 언밸런스 입력과 연결 합니다.

From:
<https://docs.sotm-audio.com/> - **SOTM docs**

Permanent link:
<https://docs.sotm-audio.com/doku.php?id=ko:sms-1000sq>

Last update: **2017/01/25 21:36**